


Manual de operación
TERMOVENTILADOR INDUSTRIAL DE ALTA GAMA

Modelo DRAGÓN 1520



MODELO DRAGÓN 1520

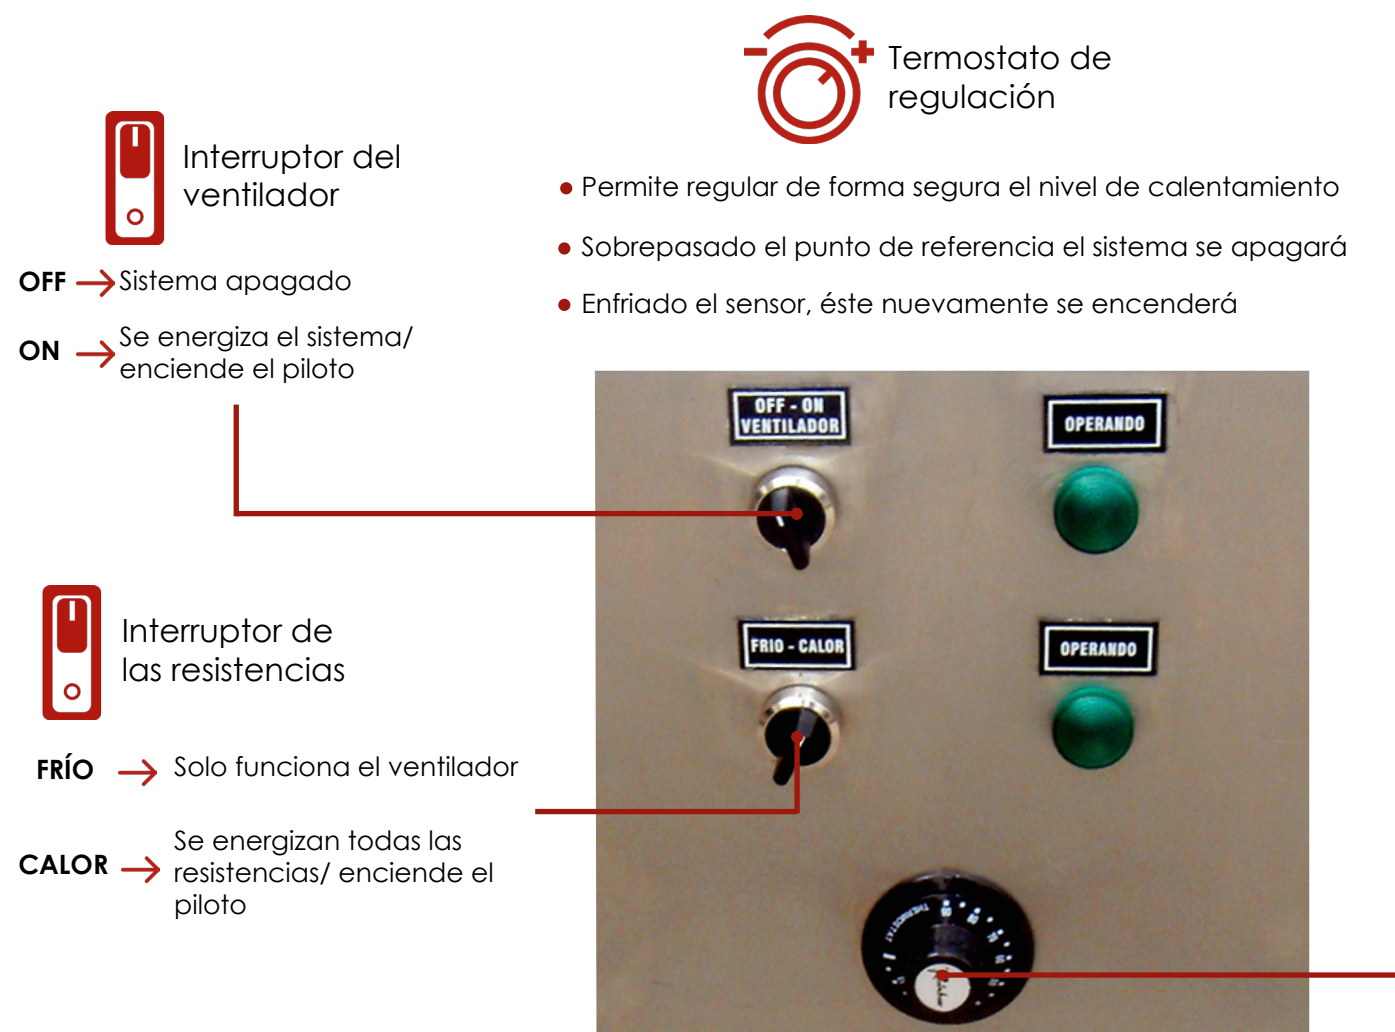

OPERACIÓN

- 1** Ubique el termoventilador Dragón 1521 direccionando el flujo de aire en función a su necesidad.
- 2** Conecte el equipo a una toma de corriente eléctrica.
- 3** Seleccione la posición "CALOR" en el interruptor de las resistencias.
- 4** Seleccione la posición "ON" en el interruptor del ventilador, luego de aproximadamente 40 segundos se energizarán las resistencias tubulares de 10 kW.

EL TERMOSTATO POSEE UNA GRADUACIÓN DESDE 10 °C HASTA 90 °C Y ES FÁCILMENTE REGULADO POR EL CLIENTE Y SUS NECESIDADES DE CALOR.



PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Use este equipo solo como se describe en este manual.
- Es peligroso modificar o alterar este equipo de cualquier forma.
- Este equipo debe ser instalado en conformidad con las Leyes nacionales (CNE).
- Este equipo debe ser usado exclusivamente por personal técnico autorizado.
- Si el equipo requiere alguna reparación, contacte con nuestro centro de servicio.
- Reparaciones no autorizadas, invalidan la garantía del fabricante.
- El equipo debe ser conectado con un sistema eficiente a tierra.
- Antes del mantenimiento o limpieza del equipo, siempre desconecte la energía.
- Nunca desenchufe el equipo tirando del cordón de suministro de energía.
- No instale el equipo en ambientes que contengan gas, aceite o azufre.
- Mantenga al equipo alejado de sustancias inflamables (alcohol, aerosoles).
- No coloque objetos encima de los equipos.
- Verifique que papeles y/o plásticos no obstruyan el regular ingreso de aire.

